



SAMSUNG **Solid B2100** Instrukcja obsługi



Korzystanie z niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Aby szybko rozpocząć, należy przejść do sekcji „Telefon komórkowy — wprowadzenie”, „Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego” oraz „Korzystanie z funkcji podstawowych”.

Ikony użyte w instrukcji

Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z oznaczeniami użytymi w niniejszym podręczniku:



Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do zranienia użytkownika lub innych osób



Przystroga — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia telefonu lub innego sprzętu



Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub informacje dodatkowe



Przejdź do — strony zawierające informacje na temat danego zagadnienia, np.: ► str. 12 (oznacza „patrz strona 12”)

- **Kolejność** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, np.: w trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (co oznacza wybranie opcji **Wiadomości**, a następnie opcji **Utwórz wiadomość**)
- [] **Nawiasy kwadratowe** — klawisze telefonu, na przykład: [] (oznacza przycisk zasilania/wyjścia z menu)
- < > **Nawiasy trójkątne** — przyciski funkcyjne zależne od wyświetlanego ekranu, na przykład: <**OK**> (oznacza przycisk funkcyjny **OK**)

Informacja o prawach autorskich

Prawa do wszystkich technologii i produktów zawartych w tym urządzeniu należą do ich odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zastrzeżonym na całym świecie znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B014857.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

CE0168

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania	2
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa	2
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	4
Ważne informacje dotyczące użytkowania	7
Telefon komórkowy — wprowadzenie	11
Rozpakowywanie	11
Wygląd telefonu	12
Klawisze	14
Wyświetlacz	16
Ikony	16
Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego	18
Wkładanie karty SIM oraz baterii	18
Ładowanie baterii	20
Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)	21
Korzystanie z funkcji podstawowych	23
Włączanie i wyłączanie telefonu	23
Dostęp do menu	24

Dostosowywanie telefonu	24	Uaktywnianie funkcji śledzenia	
Korzystanie z podstawowych		skradzionego telefonu	46
funkcji połączeń	26	Nagrywanie i odtwarzanie notatek	
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości	27	głosowych	47
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów	29	Edycja obrazów	48
Korzystanie z podstawowych funkcji		Korzystanie z gier i aplikacji	
kamery	30	w technologii Java	51
Słuchanie muzyki	31	Wyświetlanie stref czasowych	51
Przeglądanie stron WWW	33	Konfiguracja i korzystanie z alarmów	53
Korzystanie z funkcji zaawansowanych	34	Korzystanie z kalkulatora	54
Korzystanie z zaawansowanych funkcji		Przeliczanie walut lub miar	54
połączeń	34	Konfigurowanie zegara odliczania	54
Korzystanie z zaawansowanych funkcji		Korzystanie ze stopera	54
kontaktów	36	Tworzenie nowego zadania	55
Korzystanie z zaawansowanych funkcji		Tworzenie notatki tekstowej	55
wiadomości	38	Zarządzanie kalendarzem	55
Korzystanie z zaawansowanych funkcji		Rozwiązywanie problemów	a
muzycznych	39	Indeks	d
Korzystanie z narzędzi i aplikacji	43		
Korzystanie z funkcji Bluetooth	43		
Włączanie i wysyłanie wiadomości			
SOS	46		

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu



Duże natężenie dźwięku podczas słuchania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, umożliwiający wyraźne słyszenie rozmowy lub muzyki.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.

- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas wysyłania wiadomości tekstowych lub grania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia naciśnięć (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.



CAUTION

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C/32 °F lub powyżej 45 °C/113 °F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.

- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Odporność telefonu na pył i wodę w określonych warunkach została przetestowana w kontrolowanym środowisku (spełnione zostały wymagania klasyfikacji IP57, zdefiniowane w międzynarodowej normie IEC 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP); warunki testowe: 15-35°C, 86-106 kPa, 1 metr, przez 30 minut). Pomimo takiej klasyfikacji telefon może ulec uszkodzeniu wskutek kontaktu z wodą.**

- Niewłaściwe uszczelnienie otworów w obudowie telefonu, wystawianie na działanie pyłu i/lub nadmiernego ciśnienia może spowodować przedostanie się wody do wnętrza telefonu. Nie należy celowo zanurzać telefonu w wodzie, dopuszczać do jego kontaktu z wodą lub wystawiać go na działanie wilgoci.
- Niewłaściwe zakrycie otworów w obudowie telefonu, wystawianie na działanie pyłu i/lub nadmiernego ciśnienia może spowodować wnikięcie pyłu do wnętrza telefonu. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie pyłu i/lub piasku przez dłuższy okres.
- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym. Należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia. Uszkodzenie obudowy telefonu może prowadzić do zmniejszenia jego szczelności. Nie należy wkładać ostrych obiektów do otworów głośnika, mikrofonu lub słuchawki, ponieważ może to spowodować przebicie powierzchni ochronnej i umożliwić przedostanie się wody i pyłu.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Należy unikać używania lampy błyskowej aparatu lub latarki w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Wystawienie telefonu lub karty pamięci na działanie pól magnetycznych może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

Unikanie zakłóceń spowodowanych kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.



Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać wewnętrznej anteny telefonu.

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.

- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,716 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania

rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych) To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy

tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt



(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Telefon komórkowy — wprowadzenie

W tej sekcji znajdują się informacje na temat wyglądu telefonu, klawiszy, wyświetlacza i ikon.

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy opakowanie z urządzeniem zawiera następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi



Elementy dostarczone z telefonem mogą różnić się w zależności od oprogramowania oraz akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez danego dostawcę usługi.


Akcesoria dodatkowe można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

Wygląd telefonu

Na przednim panelu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:



Z tyłu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:

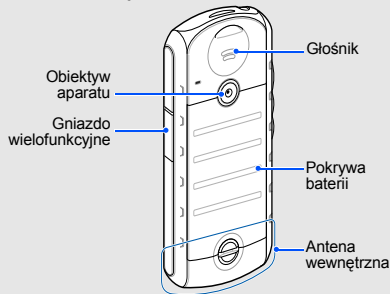



Klawisze można zablokować w celu uniemożliwienia uruchomienia niepożądanych funkcji telefonu. Aby zablokować klawisze, naciśnij i przytrzymaj klawisz [*]. Aby odblokować klawisze, naciśnij i przytrzymaj klawisz [*].

Jeśli włączona jest funkcja automatycznej blokady klawiatury, klawisze będą blokowane automatycznie po wyłączeniu wyświetlacza.

Odporność na działanie wody i kurzu

Telefon posiada ograniczoną ochronę przed przypadkowym wystawieniem go na działanie wody w niektórych warunkach, ale nigdy nie należy celowo zanurzać telefonu w wodzie.

- Nie należy wystawiać telefonu na działanie słonej lub jonizowanej wody ani wody pod wysokim ciśnieniem.



- Nie należy wystawiać telefonu na działanie wysokiego ciśnienia wody lub innych cieczy, takich jak woda słona, jonizowana lub brudna.



- Należy upewnić się, że wszystkie osłony są odpowiednio założone i szczelnie zamknięte.
- Należy zawsze dbać o to, aby pokrywa gniazda wielofunkcyjnego była czysta oraz aby nie uległa uszkodzeniu.
- Wszelkie czynności serwisowe mogą prowadzić do zmniejszenia poziomu ochrony przed pyłem i wodą. Jeżeli telefon poddawany był czynnościom serwisowym, należy nie dopuszczać do kontaktu telefonu z pyłem i wodą.
- Wystawianie telefonu na działanie ekstremalnych temperatur może zmniejszyć poziom ochrony przed pyłem i wodą. Unikać wystawiania telefonu na działanie temperatur niższych niż 0° C/32 °F lub wyższych niż 45° C/113 °F.



Klawisze


Klawisz	Funkcja
 Klawisze funkcyjne	Wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza
 Nawigacja czterokierunkowa	W trybie oczekiwania umożliwia uzyskanie dostępu do menu zdefiniowanych przez użytkownika (w zależności od operatora dostępne menu mogą się różnić); w trybie menu umożliwia przewijanie opcji menu
 Potwierdzenie	W trybie oczekiwania uruchamia przeglądarkę internetową lub umożliwia dostęp do trybu Menu; w trybie Menu służy do wybierania podświetlonej opcji menu oraz potwierdzenia wprowadzonej opcji

Klawisz	Funkcja
 Wybieranie	Wykonaj lub odbierz połączenie; w trybie oczekiwania: wyświetlenie ostatnio wykonywanych, nieodebranych lub otrzymanych połączeń
 Zasilanie/ Wyjście z menu	Włączenie i wyłączenie telefonu (należy nacisnąć i przytrzymać); zakończenie połączenia; w trybie menu anuluje wprowadzone zmiany i wraca do trybu oczekiwania
 Alfnumeryczne	Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych; w trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj klawisz [1], aby uzyskać dostęp do poczty głosowej, a klawisz [0], aby wprowadzić prefiks połączenia międzynarodowego

Klawisz	Funkcja
 Funkcje specjalne	Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie funkcji specjalnych; w trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj klawisz [#] w celu włączenia profilu cichego; w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby zablokować klawiaturę; naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby wprowadzić pauzę pomiędzy numerami
 Latarka	Służy do włączania i wyłączania latarki (po naciśnięciu i przytrzymaniu)
 Głośność	Regulacja poziomu głośności telefonu

Wyświetlacz

Wyświetlacz telefonu składa się z trzech obszarów:

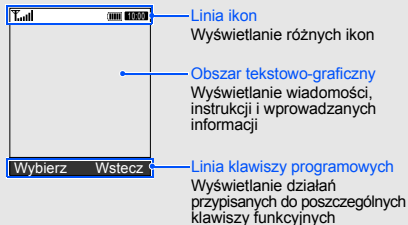

Ikony

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu.

Ikona	Definicja
	Moc sygnału
	Stan sieci GPRS - Niebieska: połączenie z siecią GPRS - Czerwona: przesyłanie danych za pośrednictwem sieci GPRS
	Stan sieci EDGE - Niebieska: połączenie z siecią EDGE - Czerwona: przesyłanie danych za pośrednictwem sieci EDGE
	Trwa połączenie głosowe
	Przekazywanie połączeń włączone
	Włączona funkcja wiadomości alarmowych
	Alarm włączony

Ikona	Definicja
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Roaming (poza standardowym obszarem zasięgu)
	Aktywna funkcja Bluetooth
	Samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony
	Synchronizacja z komputerem PC
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Radio FM włączone

Ikona	Definicja
	Włożono kartę pamięci
	Profil normalny aktywny
	Profil cichy aktywny
	Poziom naładowania baterii
	Bieżąca godzina

Składanie i przygoto- wywanie telefonu komórkowego


Rozpocznij od włożenia karty SIM i przygotowania telefonu do pierwszego użycia.

Wkładanie karty SIM oraz baterii

Po wykupieniu usługi sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje na temat subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

Aby włożyć kartę SIM i baterię:

1. Odkręć śrubkę i zdejmij pokrywę baterii.

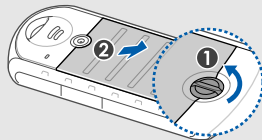


WARNING

Nie należy odkręcać paznokciami. W tym celu można wykorzystać monetę lub śrubokręt.




Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [⏻], aby go wyłączyć.

2. Włóż kartę SIM.

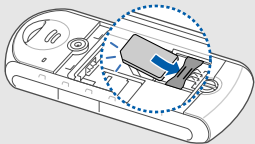


Umieść kartę SIM w telefonie stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół.

3. Włóż baterię.

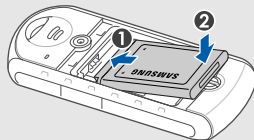

4. Załóż z powrotem pokrywę i przykręć śrubkę.

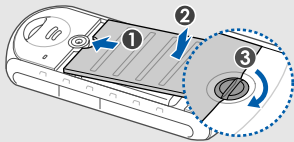


Śrubka powinna być przykręcona dokładnie, aby pokrywa baterii była dobrze zamocowana. Pokrywa baterii musi być szczelnie zamknięta, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wodę.

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego i podłącz małą wtyczkę ładowarki podróźnej.

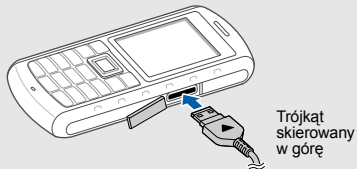

Niewłaściwe podłączenie ładowarki podróźnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

2. Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda sieciowego.
3. Po całkowitym naładowaniu baterii (ikona  nie przesuwaj się) należy odłączyć ładowarkę podróżną od gniazda elektrycznego.
4. Odłącz ładowarkę podróżną od telefonu.
5. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.



Wciśnij mocno pokrywę, aby zabezpieczyć gniazdo wielofunkcyjne. Gniazdo wielofunkcyjne musi być szczelnie zamknięte, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wodę.




Informacje na temat wskaźnika rozładowania baterii

Gdy bateria jest rozładowana, telefon wyda dźwięk ostrzegawczy i zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii. Ikona baterii będzie pusta i będzie migać. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować baterię.


Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon pozwala na używanie kart pamięci microSD™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta i typu karty pamięci).



1. Odkręć śrubkę i zdejmij pokrywę baterii.
2. Wyjmij baterię.
3. Odblokuj pokrywę karty pamięci.

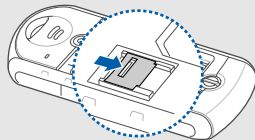

4. Unieś pokrywę karty pamięci i włóż kartę pamięci, etykietą skierowaną w dół.

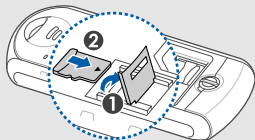

5. Zamknij i zablokuj pokrywę karty pamięci.

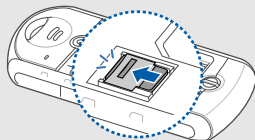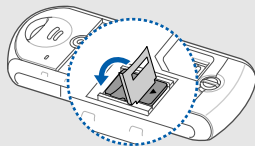

6. Włóż baterię.
7. Załóż z powrotem pokrywę i przykręć śrubkę.

Korzystanie z funkcji podstawowych

Opis podstawowych operacji i korzystania z najważniejszych funkcji telefonu komórkowego.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [].
2. Wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <**Potw.**> (w razie potrzeby).
3. Po otwarciu kreatora konfiguracji dostosuj telefon, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aby wyłączyć telefon, powtórz opisany powyżej krok 1.

Przełączanie do profilu offline

Po przełączeniu telefonu do profilu **Offline** można korzystać z usług pozasieciowych w miejscach, w których korzystanie z telefonu komórkowego jest zabronione, np. na pokładzie samolotu czy w szpitalu.

Aby przełączyć do profilu **Offline**, w trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.



Należy postępować zgodnie ze wskazówkami i ostrzeżeniami uzyskanymi od personelu zatrudnionego w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione.

Dostęp do menu

W celu uzyskania dostępu do menu telefonu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>**, aby przejść do trybu menu.



W zależności od regionu lub operatora, aby uzyskać dostęp do trybu menu może być konieczne naciśnięcie klawisza potwierdzenia.

2. Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia **<Wybierz>** lub **<OK>**, aby potwierdzić wybór podświetlonej opcji.

24

4. Naciśnij klawisz **<Wstecz>**, aby przejść o jeden poziom wyżej; naciśnij klawisz [, aby powrócić do trybu oczekiwania.

Dostosowywanie telefonu

Dostosuj telefon do swoich potrzeb, aby móc korzystać z większej liczby funkcji.

Regulacja poziomu głośności dźwięków klawiszy

Aby wyregulować głośność dźwięków klawiszy, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz [ / ].

Włączanie i wyłączanie profilu cichego

Aby wyłączyć lub przywrócić dźwięk w telefonie, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**#**].

Zmiana dźwięku dzwonka

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.
3. Naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Edytuj** → **Dzwonek połączeń**.
4. Wybierz kategorię sygnału dzwonka → dźwięk dzwonka.
5. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz go z listy.

Tworzenie profilu telefonu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz**.
3. Wprowadź nazwę profilu i naciśnij klawisz potwierdzenia.

4. Odpowiednio dostosuj ustawienia dźwięku.
5. Po zakończeniu naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wybór tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Obrazy**.
3. Wybierz kolejno **Tapeta** → obraz.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Wybierz kolor karnacji (tryb menu)

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Wybierz deseń kolorów.

Ustawianie skrótów menu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.

- Wybierz klawisz, który będzie używany jako klawisz skrótu.
- Wybierz menu, które zostanie przypisane do klawisza skrótu.

Blokowanie telefonu

- W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu** → **Wł.**
- Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz **<OK>**.
- Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij klawisz **<OK>**.

Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń

Nawiązywanie i odbieranie połączenia oraz korzystanie z podstawowych funkcji połączeń.

Nawiązywanie połączenia

- W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- Naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Odbieranie połączenia

- Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz [].
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Regulacja głośności

Aby wyregulować głośność w trakcie trwania połączenia, naciśnij klawisz [ / ].

Korzystanie z funkcji głośnika

- W trakcie trwania połączenia naciśnij klawisz potwierdzenia, aby włączyć głośnik.
- W celu włączenia z powrotem słuchawki, naciśnij ponownie klawisz potwierdzenia.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Po podłączeniu znajdujących się w zestawie słuchawek do gniazda wielofunkcyjnego można nawiązywać i odbierać połączenia:

- Aby ponownie wybrać ostatni numer, naciśnij klawisz ze słuchawką, a następnie naciśnij go drugi raz i przytrzymaj.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawki.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawki.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie lub wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) lub e-mail.

Wysyłanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.

2. Wprowadź numer odbiorcy i przewiń listę w dół.
3. Wprowadź tekst wiadomości. ► Wprowadź tekst
Wysyłanie wiadomości tekstowych — przejdź do kroku 7.
Dołączanie plików multimedialnych — kontynuuj od kroku 4.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** i dodaj element.
5. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zaawansowane** → **Dodaj temat**.
6. Wprowadź temat.
7. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wprowadź adres e-mail i przewiń w dół.

3. Wprowadź temat wiadomości i przewiń w dół.
4. Wprowadź tekst wiadomości e-mail.
5. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dołącz multimedia**, aby dołączyć plik (w razie potrzeby).
6. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.



Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z Alfabet-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.

Wpisz tekst

Istnieje możliwość zmiany trybu wprowadzania tekstu podczas wpisywania wiadomości:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*****], aby przełączać się między trybami T9 i ABC.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [*****].
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [**#**], aby przejść do trybu symboli.

Wprowadź tekst, korzystając z jednego z poniższych trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.

Tryb	Funkcja
T9	1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo. 2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlony, wybierz inny wyraz z listy.
Numer	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.
Symbol	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Wybierz konto.
3. Wybierz **Sprawdź pocztę e-mail**.
4. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
5. Jeśli wybrano nagłówek wiadomości, naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Powrót**, aby wyświetlić treść wiadomości.

Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Poznaj podstawowe informacje dotyczące funkcji **Kontakty**.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.

- Wybierz kolejno **Zapisz** → miejsce pamięci (telefon lub karta SIM) → **Nowe**.
- Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
- Wpisz informacje o kontakcie.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia lub klawisz **<Opcje>** → **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukiwanie kontaktu

- W trybie menu wybierz kolejno **Kontakty**.
- Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, którą chcesz znaleźć.
- Wybierz nazwę kontaktu z listy wyszukiwania.



Po znalezieniu kontaktu można:

- nawiązać połączenie z kontaktem po naciśnięciu klawisza [**📞**]
- edytować informacje o kontakcie po naciśnięciu kolejno klawiszy **<Opcje>** → **Edytuj**

Korzystanie z podstawowych funkcji kamery

Podstawy robienia oraz wyświetlania zdjęć i filmów.

Robienie zdjęć

- Aby włączyć aparat, w trybie menu wybierz kolejno klawisze **Aparat**.
- Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
- Naciśnij kolejno klawisze **<Wstecz>**, jeśli chcesz zrobić następne zdjęcie (krok 2).

Wyświetlanie zdjęć

W trybie menu wybierz kolejno **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciem.

Nagrywanie filmów wideo

1. Aby włączyć aparat, w trybie menu wybierz kolejno **Aparat**.
2. Naciśnij klawisz [1] w celu przełączenia telefonu do trybu nagrywania.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia lub <[OK]>, aby zakończyć nagrywanie.
Film zostanie automatycznie zapisany.
6. Naciśnij klawisz <[W]>, aby nagrać kolejny film wideo (krok 3).

Wyświetlanie filmów wideo

W trybie menu wybierz kolejno **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → plik wideo.

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki z odtwarzacza MP3 lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
 2. W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
 3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby włączyć radio FM.
 4. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby rozpocząć automatyczne strojenie.
Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.
-  Po uzyskaniu dostępu do funkcji **Radio FM** po raz pierwszy zostanie wyświetlone żądanie rozpoczęcia automatycznego strojenia.
5. Przewiń w górę lub w dół do stacji radiowej.
 6. Aby wyłączyć radio FM, naciśnij klawisz potwierdzenia.

Odtwarzanie plików muzycznych

W pierwszej kolejności przenieś pliki do telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobierz zasoby z sieci bezprzewodowej. ► str. 33
- Pobierz zasoby z komputera przy użyciu opcjonalnego programu Samsung PC Studio. ► str. 39
- Odbieranie plików przez Bluetooth. ► str. 45
- Skopiuj na kartę pamięci. ► str. 40
- Zsynchronizuj przy użyciu programu Windows Media Player 11. ► str. 40

Po przeniesieniu plików na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Wybierz kategorię muzyczną → plik muzyczny.

3. Klawisze sterowania odtwarzaniem:

Klawisz	Funkcja
Potwierdzenie	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
▲ / ▼	Regulacja głośności
Nawigacja	• W lewo: ponowne uruchomienie odtwarzania; przewijanie do tyłu (naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy); skanowanie do przodu pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W prawo: przewijanie do przodu; skanowanie do końca pliku (naciśnij i przytrzymaj) • W górę: otwieranie listy odtwarzania • W dół: zatrzymanie odtwarzania

Przeglądanie stron WWW

Uzyskiwanie dostępu do ulubionych stron WWW i dodawanie ich do zakładek.

Przeglądanie stron sieci Web

1. W trybie menu wybierz kolejno **Internet** → **Strona domowa**.



Internet i **Strona domowa** mogą mieć inne nazwy w zależności od operatora sieci.

2. Nawigacja po stronach sieci Web odbywa się przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Nawigacja	Przewijanie w górę lub w dół strony
Potwierdzenie	Wybór elementu
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Uzyskiwanie dostępu do listy opcji przeglądarki

Dodawanie ulubionych stron WWW do zakładek

1. W trybie menu wybierz kolejno **Internet** → **Zakładki**.



Internet może mieć inną nazwę w zależności od operatora sieci.

2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**> lub <**Opcje**> → **Dodaj zakładkę**.
3. Wprowadź tytuł i adres strony (URL).
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia.

Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Wykonywanie operacji zaawansowanych i korzystanie z dodatkowych funkcji telefonu komórkowego.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń

Dodatkowe funkcje połączeń, w które jest wyposażony telefon.

Wyświetlanie i wybieranie nieodebranych połączeń

Na wyświetlaczu telefonu są wyświetlane nieodebrane połączenia. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia:

1. Naciśnij klawisz <**Podgląd**>.
2. Przewiń listę do nieodebranego połączenia, które chcesz wybrać.
3. Naciśnij klawisz [>, aby wybrać numer.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [, aby wyświetlić listę ostatnio wybieranych numerów.
2. Przewiń listę do szukanego numeru i naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.

Zawieszanie połączenia lub przywracanie zawieszonego połączenia

Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie, lub <**Powrót**>, aby przywrócić zawieszone połączenie.

Wybieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość wybrania drugiego numeru w trakcie trwania połączenia:

1. Naciśnij klawisz <**Zawieś**>, aby zawiesić pierwsze połączenie.

2. Wprowadź drugi numer i naciśnij klawisz [].
3. Aby przełączać pomiędzy połączeniami, naciskaj klawisz <**Zamień**>.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zakończ** → **Zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [].

Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość odebrania drugiego połączenia przychodzącego:

1. Naciśnij klawisz [, aby odebrać drugie połączenie.
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Aby przełączać pomiędzy połączeniami, naciskaj klawisz <**Zamień**>.

Zestawianie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem połączenia konferencyjnego.
2. Następnie połącz się z drugim uczestnikiem. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po nawiązaniu połączenia z drugim uczestnikiem naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Połączenie konferencyjne**.
4. Powtórz kroki 2 i 3, aby dodać kolejnych rozmówców (w razie potrzeby).
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [].

Łączenie z numerem międzynarodowym

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**], aby wstawić znak +.
2. Wprowadź pełny numer (numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy i numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [], aby wybrać numer.

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Istnieje możliwość łączenia z numerami bezpośrednio z funkcji **Kontakty** przy użyciu zapisanych kontaktów. ► str. 29

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń listę do numeru, który chcesz wybrać, i naciśnij klawisz [, aby wybrać numer.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji kontaktów

Tworzenie wizytówek, ustawianie numerów szybkiego wybierania oraz tworzenie grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Moja wizytówka**.

3. Wprowadź swoje dane i naciśnij klawisz potwierdzenia lub <**Opcje**> → **Zapisz**.



Wizytówkę można wysłać poprzez dołączenie jej do wiadomości lub za pomocą funkcji Bluetooth.

Ustawianie numerów jako numerów szybkiego wybierania

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń do kontaktu, który chcesz przypisać do numeru.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dodaj do listy szybkiego wybierania**.
4. Wybierz numer (jeśli to konieczne).

5. Przewiń listę do numeru, który chcesz ustawić (2-9), i naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

Kontakt zostanie przypisany do numeru szybkiego wybierania.



Można teraz nawiązywać połączenia z tym kontaktem w trybie oczekiwania, naciskając i przytrzymując przypisany do niego numer szybkiego wybierania.

Tworzenie grupy kontaktów

Utworzenie grupy kontaktów umożliwia przypisanie dzwonek i obrazów identyfikujących rozmówców do każdej grupy lub wysyłanie wiadomości do wszystkich członków grupy. Utwórz grupę:

1. W trybie menu wybierz opcję **Kontakty**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Grupy**.

3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz grupę**.
4. Wpisz nazwę grupy i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.
5. Wybierz nową grupę.
6. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustawienia grupy**.
7. Aby ustawić zdjęcie rozmówcy, naciśnij kolejno klawisz potwierdzenia → kategoria obrazu → obraz.
8. Aby ustawić dźwięk dzwonka dla grupy, przewiń w dół listy i naciśnij klawisz potwierdzenia → kategoria dźwięku dzwonka → dźwięk dzwonka.
9. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości

Tworzenie szablonów i korzystanie z szablonów do tworzenia nowych wiadomości.

Tworzenie szablonu wiadomości tekstowej

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Wybierz puste miejsce, aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Wprowadź tekst szablonu i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać szablon.

Tworzenie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz**, aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Utwórz wiadomość multimedialną z tematem i załącznikami, która zostanie użyta jako szablon. ► str. 27
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz** → **Szablony**, aby zapisać szablon.

Umieszczanie szablonów wiadomości tekstowych w nowych wiadomościach

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → typ wiadomości.
2. W polu tekstowym naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wstaw** → **Szablony** → szablony.

Tworzenie wiadomości na podstawie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Przewiń listę do wybranego szablonu i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Edytuj**. Szablon zostanie otwarty jako nowa wiadomość multimedialna.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych

Przygotowywanie plików muzycznych, tworzenie listy odtwarzania i zapisywanie stacji radiowych.

Kopiowanie plików muzycznych za pośrednictwem programu Samsung PC Studio

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
2. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
3. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu. Więcej informacji znajduje się w pomocy programu Samsung PC Studio.

Synchronizacja telefonu z programem Windows Media Player

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
3. Przy użyciu kabla do przesyłania danych do komputera podłącz gniazdo wielofunkcyjne telefonu do komputera z zainstalowanym programem Windows Media Player.
Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno wyskakujące.
4. Uruchom program Windows Media Player w celu synchronizacji z plikami muzycznymi.
5. Edytuj lub wprowadź nazwę telefonu w oknie podręcznym (w razie potrzeby).
6. Wybierz i przenieś żądane pliki muzyczne na listę synchronizacji.
7. Kliknij klawisz **Start Sync**.

40

Kopiowanie plików na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno wyskakujące.
4. Otwórz folder, aby wyświetlić pliki.
5. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Tworzenie listy odtwarzania

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz kolejno **Muzyka** → **Listy odtwarzania**.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz listę odtwarzania**.

4. Wprowadź tytuł nowej listy odtwarzania i naciśnij klawisz potwierdzenia.
5. Wybierz nową listę odtwarzania.
6. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dodaj** → **Ścieżki**.
7. Wybierz pliki, które chcesz umieścić na liście, i naciśnij klawisz <**Dodaj**>.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza muzyki

Regulacja ustawień odtwarzania oraz dźwięku z odtwarzacza muzyki.

1. W trybie menu wybierz opcję **Muzyka**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Dostosowanie ustawień odtwarzacza muzyki.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Nagrywanie utworów z radia FM


1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby uruchomić radio FM.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Nagraj**, aby rozpocząć nagrywanie.
5. Po zakończeniu nagrywania naciśnij klawisz potwierdzenia lub <**Stop**>. Plik muzyczny zostanie zapisany w obszarze **Nagrania radiowe (Moje pliki → Muzyka)**.



Funkcja nagrywania służy tylko do nagrywania głosu. Jakość nagrania będzie znacznie niższa niż jakość dźwięku cyfrowego.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
 2. W trybie menu wybierz opcję **Radio FM**.
 3. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby uruchomić radio FM.
 4. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Auto-strojenie**.
 5. Naciśnij klawisz **<Tak>**, aby potwierdzić (w razie potrzeby).
- Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

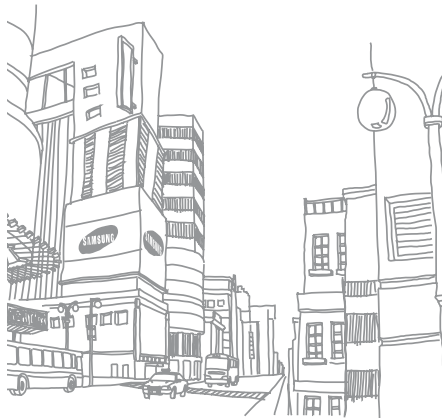

Korzystanie z narzędzi i aplikacji

Dowiedz się, jak korzystać z narzędzi i programów zainstalowanych w telefonie komórkowym.

Korzystanie z funkcji Bluetooth

Dowiedz się więcej o możliwościach łączenia się z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w celu wymiany danych oraz korzystania z funkcji zestawu słuchawkowego.

Włączanie bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Przewiń w dół do opcji **Aktywacja**.
4. Przewiń w lewo lub prawo do opcji **Wł.**

5. Aby umożliwić innym urządzeniom zlokalizowanie telefonu, przewiń w dół, a następnie w lewo lub prawo do opcji **Wł.** Jeśli wybrano opcję **Niestandardowe**, przewiń w dół listy i ustaw czas, przez który telefon będzie widoczny dla innych urządzeń.
6. Naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Wyszukiwanie i łączenie z innymi urządzeniami obsługującymi protokół Bluetooth

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Bluetooth** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Przewiń listę do urządzenia i naciśnij klawisz **<Wybierz>**.

3. Wprowadź kod Bluetooth PIN lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeśli go ma, a następnie naciśnij klawisz **<OK>**.
Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod lub zaakceptuje połączenie, zostanie ono nawiązane.

Wysyłanie danych przy użyciu bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. Wybierz plik lub element z wybranego programu, który chcesz wysłać.
2. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Wyślij wizytówkę przez** lub **Wyślij za pomocą** → **Bluetooth** (podczas wysyłania danych kontaktowych określ, które dane mają zostać wysłane).

Odbieranie danych przy użyciu bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. Wprowadź kod PIN dla funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth i naciśnij klawisz **<OK>** (w razie potrzeby).
2. Naciśnij klawisz **<Tak>**, aby potwierdzić chęć odebrania danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Korzystanie z trybu zdalnego karty SIM

Tryb zdalny karty SIM umożliwia nawiązywanie lub odbieranie połączeń przy użyciu samochodowego zestawu głośnomówiącego pracującego w standardzie Bluetooth za pośrednictwem karty SIM w telefonie.

Aby włączyć tryb zdalny karty SIM:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Ustawienia**.
3. Przewiń w dół do opcji **Dostęp do SIM**.
4. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
5. Naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Aby korzystać z trybu zdalnego karty SIM, nawiąż połączenie w standardzie Bluetooth z poziomym samochodowego zestawu głośnomówiącego.



Samochodowy zestaw głośnomówiący Bluetooth musi mieć autoryzację. Aby autoryzować zestaw, naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Autoryzowane urządzenie**.

Włączanie i wysyłanie wiadomości SOS

W nagłym wypadku istnieje możliwość wysłania wiadomości SOS zawierającej prośbę o pomoc.

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Wiad. alarmowe** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
3. Przewiń w dół listy i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę kontaktów.
5. Przewiń listę do kontaktu, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
6. Wybierz numer (jeśli to konieczne).
7. Po wybraniu kontaktów naciśnij klawisz **<Opcje>** → **Dodaj**, aby powrócić do listy odbiorców.
8. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.

9. Przewiń w dół listy i wybierz, ile razy wiadomość SOS ma zostać wysłana.

10. Naciśnij kolejno **<Zapisz>** → **<Tak>**.

Aby wiadomość SOS została wysłana, klawisze muszą być zablokowane. Naciśnij klawisz [▲ / ▼] czterokrotnie.



Po wysłaniu wiadomości SOS wszystkie funkcje telefonu zostaną zawieszone do momentu naciśnięcia klawisza [⌂].

Uaktywnianie funkcji śledzenia skradzionego telefonu

Gdy ktoś włoży nową kartę SIM do telefonu, automatycznie zostanie wysłany numer kontaktowy do dwóch odbiorców dzięki funkcji śledzenia telefonu, co pomoże w zlokalizowaniu i odzyskaniu skradzionego telefonu.

Aby uaktywnić funkcję śledzenia telefonu:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Mobile Tracker**.
2. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz <OK>.
3. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
4. Przewiń w dół listy i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę odbiorców.
5. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby otworzyć listę kontaktów.
6. Przewiń listę do kontaktu, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
7. Wybierz numer (jeśli to konieczne).
8. Po wybraniu kontaktów naciśnij klawisz <Opcje> → **Dodaj**, aby powrócić do listy odbiorców.

9. Naciśnij kolejno <Opcje> → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
10. Przewiń w dół i wprowadź nazwę nadawcy.
11. Naciśnij kolejno <Opcje> → **Zapisz** → **Akceptuj**.

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Obsługa dyktafonu, w który jest wyposażony telefon.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Dyktafon**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć nagrywanie.
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.
4. Po zakończeniu naciśnij klawisz nawigacyjny w dół.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Idź do Moich dźwięków**.
2. Wybierz plik.
3. Do sterowania odtwarzaniem służą następujące klawisze:

Klawisz	Funkcja
Potwierdzenie	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
▲ / ▼	Regulacja głośności
Nawigacja	• W lewo: przechodzenie do wcześniejszego fragmentu pliku • W prawo: przechodzenie do dalszego fragmentu pliku • W dół: zatrzymanie odtwarzania

Edycja obrazów

Edycja obrazów oraz korzystanie z różnych efektów.

Stosowanie efektów w obrazach

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij klawisz **<Ładuj>**.
5. Naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Efekty** → opcja efektu.
6. Wybierz efekt, który ma zostać zastosowany, i naciśnij klawisz **<Wykon.>**. Niektóre efekty wymagają dostosowania ich poziomu. Aby zastosować efekt rozmycia w części obrazu, przesuń lub zmień rozmiar prostokąta i naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Gotowe**.

7. Po zakończeniu pracy z efektami naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Zapisz** → <**Tak**>.
8. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Regulacja obrazu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij klawisz <**Ładuj**>.
5. Naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Dostosuj** → opcja regulacji (jasność, kontrast lub kolor). Aby automatycznie dostosować obraz, wybierz pozycję **Automatycznie**.
6. Dostosuj obraz do potrzeb i naciśnij klawisz <**Wykon.**>.
7. Po zakończeniu regulacji naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Zapisz** → <**Tak**>.

8. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Przekształcanie obrazu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij klawisz <**Ładuj**>.
5. Naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Przekształć** → **Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odbij**.
6. Obróć lub odwróć obraz, a następnie naciśnij klawisz <**Wykon.**>.
Aby zmienić rozmiar obrazu, wybierz rozmiar → <**Tak**> i przejdź do kroku 7.
7. Po zakończeniu przekształcania naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Zapisz** → <**Tak**>.
8. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Przycinanie obrazu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij klawisz <**Ładuj**>.
5. Naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Wytnij**.
6. Przesuń prostokąt nad obszar, który chcesz przyciąć, i naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Gotowe**.
Aby zmienić rozmiar lub kształt prostokąta, naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Zmień rozmiar** lub **Zmień kształt**.
7. Naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Zapisz** → **<Tak>**.
8. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wstawianie funkcji wizualnej

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij klawisz <**Ładuj**>.
5. Naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Wstaw** → funkcja wizualna (ramka, obraz, obrazek, emotikon lub tekst).
6. Wybierz funkcję wizualną lub wprowadź tekst.
7. Przesuń dodany obraz (w razie potrzeby).
Aby zmienić kształt dodanego obrazu lub go obrócić, naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Zmień rozmiar** lub **Obróć**.
8. Naciśnij klawisz <**Wykon.**> lub <**Opcje**> → **Gotowe**.

9. Po zakończeniu dodawania funkcji wizualnych naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Zapisz** → <**Tak**>.
10. Wprowadź nową nazwę pliku dla obrazu i naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java

Korzystanie z gier i programów napisanych w wysokiej jakości technologii Java.

Granie w gry

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Gry i aplikacje**.

2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Dostępny zakres gier może się różnić w zależności od operatora lub regionu. Dostępne opcje oraz klawisze używane do sterowania grami mogą się różnić.

Uruchamianie programów

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Gry i aplikacje** → aplikacja.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**>, aby przejść do listy dostępnych opcji i ustawień aplikacji.

Wyświetlanie stref czasowych

Wyświetlanie czasu w innym kraju lub mieście i ustawianie wyświetlania czasu na świecie.

Wyświetlanie czasu na świecie

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń w dół do środkowego zegara.
3. Przesuń listę w lewo lub prawo do strefy czasowej.
4. Przewiń w dół do dolnego zegara.
5. Przesuń listę w lewo lub prawo do strefy czasowej.
6. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać czas na świecie.



Aby ustawić czas letni, naciśnij kolejno **<Opcje>** → **Zastosuj czas letni** → strefy czasowe.

Ustawianie wyświetlania czasu na świecie

W trybie wyświetlania dwóch zegarów można wyświetlać na ekranie telefonu czas w dwóch różnych strefach czasowych.

Po zapisaniu czasów na świecie:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń listę do czasu, który chcesz dodać, i naciśnij kolejno klawisze **<Opcje>** → **Zaznacz jako drugi zegar**.
3. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
4. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Obrazy**.
5. Przewiń w dół do opcji **Zegar**, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
6. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Podwójny** i naciśnij klawisz **<Zapisz>**.
7. Naciśnij klawisz **<Zapisz>**.

Konfiguracja i korzystanie z alarmów

Konfigurowanie i sterowanie alarmami przypominającymi o ważnych wydarzeniach.

Konfiguracja nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Przewiń listę do pustej lokalizacji alarmu i naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Konfiguracja szczegółów dotyczących alarmu.
Do wyboru jest radio FM lub dźwięk alarmu.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub <**Opcje**> → **Zapisz**.



Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja automatycznego włączania włącza telefon i uruchamia alarm o ustalonej wcześniej godzinie.

Wyłączanie alarmu

Po włączeniu alarmu:

- Naciśnij klawisz <**OK**> lub dowolny klawisz, aby zatrzymać alarm bez włączania funkcji drzemki.
- Naciśnij klawisz <**OK**>, aby wyłączyć alarm i włączyć funkcję drzemki, albo <**Drzemka**> lub dowolny klawisz, aby wyciszyć alarm na okres drzemki.

Wyłączanie alarmu

1. W trybie menu wybierz opcję **Alarmy**.
2. Przewiń listę do alarmu, który chcesz wyłączyć, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
3. Przewiń w dół (w razie potrzeby).
4. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wył.**
5. Naciśnij kolejno klawisze <**Zapisz**>.

Korzystanie z kalkulatora

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Kalkulator**.
2. Wykonuj podstawowe operacje matematyczne przy użyciu klawiszy odpowiadających ekranowi kalkulatora.

Przeliczanie walut lub miar

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Przelicznik** → typ przeliczenia.
2. W odpowiednich polach wprowadź waluty lub miary i jednostki.

Konfigurowanie zegara odliczania

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Czasomierz**.
2. Naciśnij klawisz **<Ustaw>**.

3. Wprowadź godziny lub minuty, które chcesz odmierzyć, i naciśnij klawisz **<OK>**.
4. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć lub wstrzymać odliczanie.
5. Po zakończeniu odliczania naciśnij klawisz **<OK>**, aby wyłączyć alarm.

Korzystanie ze stopera

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Stoper**.
2. Naciśnij klawisz potwierdzenia, aby rozpocząć rejestrowanie czasów okrążeń.
3. Po zakończeniu naciśnij klawisz **<Stop>**.
4. Naciśnij klawisz **<Zeruj>**, aby wyczyścić zarejestrowane czasy.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Zadanie**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub <**Opcje**> → **Zapisz**.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Notatki**.
2. Naciśnij klawisz <**Utwórz**>.
3. Wprowadź notatkę tekstową.
4. Naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Zapisz**.

Zarządzanie kalendarzem

Zmiana widoku kalendarza i tworzenie zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Tryb wyświetlania** → **Dzień** lub **Tydzień**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij kolejno klawisze <**Opcje**> → **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. W wymaganych polach wprowadź szczegóły dotyczące zdarzenia.
4. Naciśnij klawisz <**Zapisz**> lub <**Opcje**> → **Zapisz**.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem komórkowym, przed skontaktowaniem się ze specjalistami w punkcie serwisowym należy przeprowadzić niniejsze procedury rozwiązywania problemów.

Podczas użytkowania telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Wiadomość	Spróbuj rozwiązać ten problem:
Włóż kartę SIM	Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo zainstalowana.
Blokada telefonu	Gdy włączona jest funkcja blokady telefonu, należy wpisać hasło ustalone dla telefonu.

Wiadomość	Spróbuj rozwiązać ten problem:
Podaj PIN	Przy włączaniu telefonu po raz pierwszy lub kiedy włączona jest funkcja monitu o kod PIN musisz podać kod PIN dostarczony z kartą SIM. Funkcję tę można wyłączyć za pomocą menu Blokada PIN .
Podaj PUK	Karta SIM została zablokowana. Dzieje się tak z reguły w przypadku wielokrotnego wpisania nieprawidłowego kodu PIN. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Telefon wyświetla komunikat „Błąd sieci” lub „Brak sieci”.

- Podczas przebywania na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, odbieranie i wykonywanie połączeń może być niemożliwe. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
- Dostęp do niektórych opcji możliwy jest dopiero po uprzednim dokonaniu subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Po wpisaniu numeru połączenie nie rozpoczyna się.

- Upewnij się, że klawisz połączenia został naciśnięty: [📞].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie mogą połączyć się z tym telefonem.

- Upewnij się, że telefon został włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie słyszą rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie został zakryty.
- Upewnij się, że mikrofon znajduje się blisko ust.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego upewnij się, że został on poprawnie podłączony.

Telefon brzęczy i miga ikona baterii.

Niski poziom naładowania baterii. Naładuj ponownie lub wymień baterię, aby w dalszym ciągu korzystać z telefonu.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest niska.

- Upewnij się, że nic nie blokuje anteny wewnętrznej.
- Podczas przebywania na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, odbieranie i wykonywanie połączeń może być niemożliwe. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

Po wybraniu rozmówcy połączenie nie jest nawiązywane.

- Upewnij się, że na liście kontaktów wpisany został prawidłowy numer.
- Jeśli to konieczne, wpisz ponownie numer i zachowaj go.

Bateria nie jest ładowana, tak jak powinna lub czasami telefon sam się wyłącza.

- Styki baterii mogą być brudne. Przetrzyj oba złote styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.

- Jeżeli poprawne naładowanie baterii w dalszym ciągu nie będzie możliwe, pozbądź się starej baterii w odpowiedni sposób i zainstaluj nową.

Telefon jest gorący.

Podczas używania kilku aplikacji na raz telefon pobiera więcej mocy i może się z tego powodu nagrzewać.

Jest to sytuacja normalna i nie powinna ona wpływać na długość użytkowania telefonu lub jego wydajność.

Indeks

alarmy

- tworzenie, 53
- wyłączanie, 53
- zatrzymywanie, 53

bateria

- ładowanie, 20
- instalowanie, 18
- wskaźnik niskiego poziomu baterii, 21

blokada

- patrz blokada telefonu

blokada telefonu 26

Bluetooth

- aktywowanie, 43
- odbieranie danych, 45
- wysyłanie danych, 44

czas na świecie

- ustawianie podwójnego zegara, 52
- wyświetlanie, 52

czasomierz

- patrz narzędzia, zegar odliczania

dźwięki klawiszy 24

dzwonek 25

filmy wideo

- nagrywanie, 31
- przeglądanie, 31

głośność

- głośność dźwięku klawiszy, 24
- głośność połączenia, 26

internet

- patrz przeglądarka internetowa

Java

- uruchamianie gier, 51
- uzyskiwanie dostępu do aplikacji, 51

kalendarz

- patrz narzędzia, kalendarz

kalkulator

- patrz narzędzia, kalkulator

karta pamięci 21

karta SIM 18

klawisze skrótów

- patrz skróty

kolor stylu menu 25

kontakty

- dodawanie, 29
- tworzenie grup, 37
- wyszukiwanie, 30

multimedia

- patrz wiadomości

narzędzia

- alarm, 53
- edytor obrazów, 48
- kalendarz, 55
- kalkulator, 54
- przelicznik, 54
- stoper, 54
- zadania, 55
- zegar odliczania, 54

notatka

- patrz tekst lub notatki głosowe

notatki głosowe

- nagrywanie, 47
- odtworzenie, 48

e

obrazy 48

- dodawanie efektów, 48
- dostosowywanie, 49
- przekształcanie, 49
- prycinanie, 50
- wstawianie funkcji wizualnych, 50

odliczanie czasu

- patrz narzędzia, zegar odliczania

odtwarzacz MP3

- słuchanie muzyki, 32

odtwarzacz muzyczny

- synchronizacja, 40

odtwarzacz muzyki

- dostosowywanie, 41
- tworzenie list odtwarzania, 40

śledzenie telefonu 46**połączenia**

- funkcje podstawowe, 26
- funkcje zaawansowane, 34
- konferencyjne, 36
- nawiązywanie, 26
- numery międzynarodowe, 36
- odbieranie dodatkowych połączeń, 35
- odbieranie, 26
- ostatnio wybierane, 35
- przeglądanie nieodebranych, 34
- przywracanie zawieszonych połączeń, 35
- wybieranie dodatkowych połączeń, 35
- wybieranie nieodebranych, 34
- z książki telefonicznej, 36
- zawieszanie połączeń, 35

połączenia konferencyjne

patrz połączenia,
konferencyjne

profil cichy 24

profil offline 23

przeglądarka

patrz przeglądarka
internetowa

przeglądarka internetowa

dodawanie zakładek, 33
otwieranie strony
domowej, 33

przelicznik

patrz narzędzia, przelicznik

radio

patrz radio FM

radio FM

słuchanie, 31
zapisywanie stacji
radiowych, 42

Samsung PC Studio 39

skróty klawiszowe 25

stoper

patrz narzędzia, stoper

szablony

multimedia, 38
tekst, 38
wstawianie, 39

tapeta 25

tekst

tworzenie notatek, 55
tworzenie zadań, 55
wiadomości, 27
wprowadzanie, 28

wiadomość SOS 46

wiadomości

przeglądanie
multimediów, 29
przeglądanie tekstu, 29
przeglądanie, 29

wysyłanie multimediów, 27

wysyłanie tekstu, 27

wysyłanie wiadomości
e-mail, 27

Windows Media Player 40

wizytówki 36

zadania

patrz narzędzia, zadania

zdjęcia

przeglądanie, 30
wykonywanie, 30

zestaw słuchawkowy 27

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: B2100

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

BEZPIECZEŃSTWO	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.02.27

Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

W zależności od zainstalowanego oprogramowania oraz dostawcy usług niektóre fragmenty tej instrukcji mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-22263A
Polish. 04/2009. Rev. 1.0